


15 正しいプロセスチャートの書き方

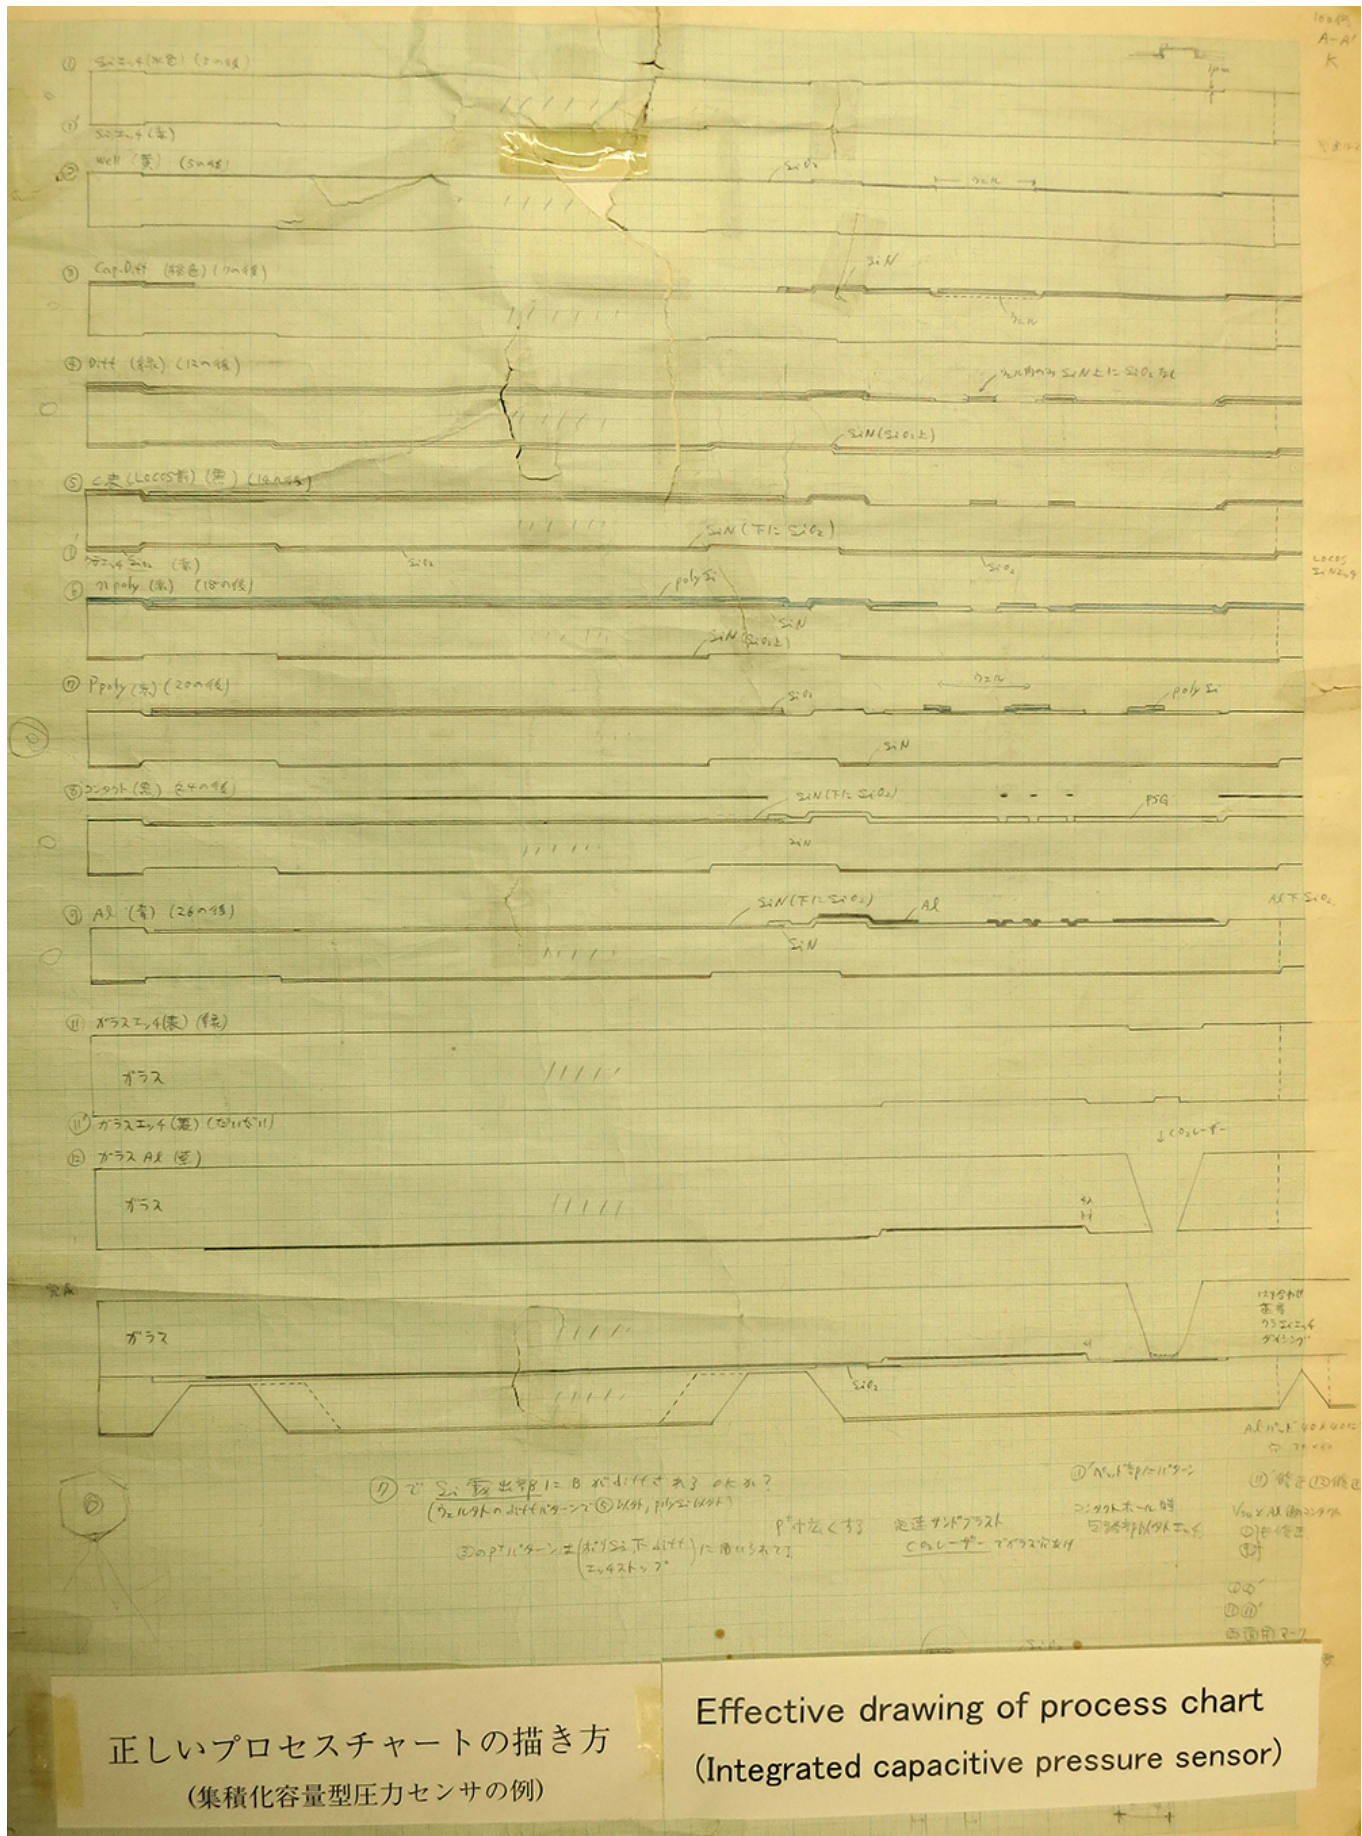

正しいプロセスチャートの描き方
(集積化容量型圧力センサの例)

Effective drawing of process chart
(Integrated capacitive pressure sensor)